

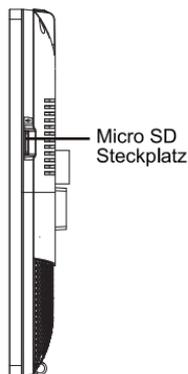


Produktübersicht

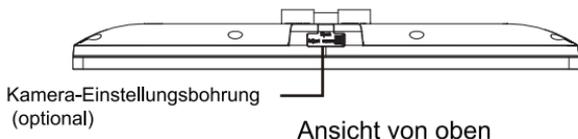

IT83X


Rechte Seite

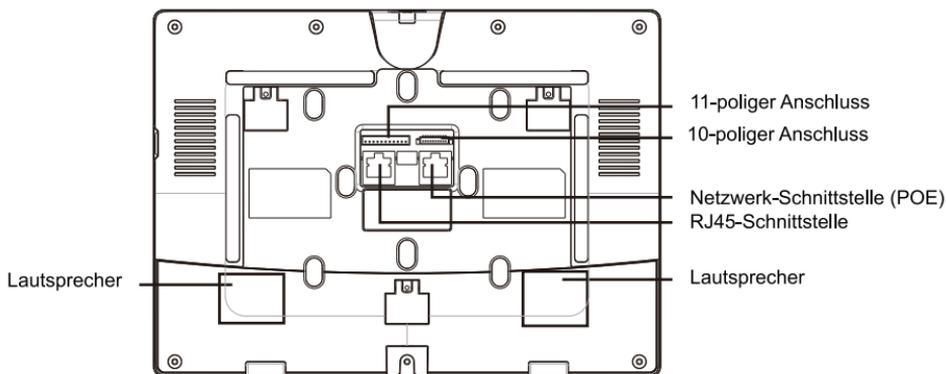

Rückseite

Auspacken


Vergewissern Sie sich bitte, dass das Paket folgende Elemente beinhaltet:

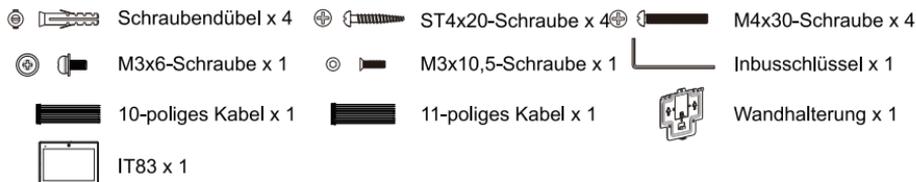


Installation

Schritt 1: Installation der Wandhalterung


(A) Ohne das Unterputzgehäuse in der Wand

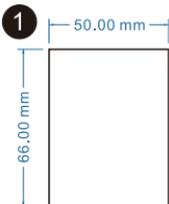


1 Bohren Sie ein viereckiges Loch in der Wand (Höhe*Breite*Tiefe = 66*50*50mm) und zwar entsprechend der Position der Kabel in der Wand und das für alle Kabel passend ist.

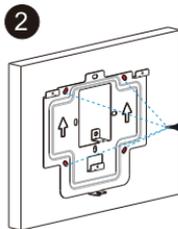


2 Richten Sie das viereckige Loch mit der Öffnung der Wandhalterung aus und markieren Sie danach durch die Wandhalterung die vier Befestigungslöcher auf der Wand.

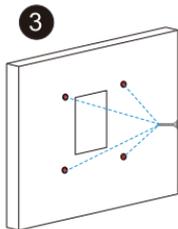

3 Entfernen Sie die Wandhalterung. Benutzen Sie danach eine Bohrmaschine mit 5mm-Bohrer, um die vier Befestigungslöcher an den vorher markierten Stellen auf der Wand zu bohren.

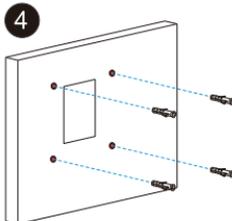

4 Sobald die Befestigungslöcher gebohrt worden sind, führen Sie die mitgelieferten Schraubendübel ein.

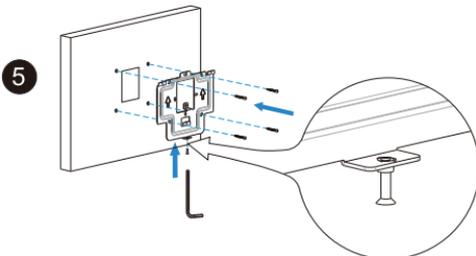


5 Drehen Sie die M3x10,5-Schraube in das untere Loch der Halterung ein, bis der Kopf mit der Kante ausgerichtet ist. Befestigen Sie danach die Wandhalterung mit vier ST4x20-Schrauben. Falls ein Erdungskabel angeschlossen werden soll, benutzen Sie eine M3x6-Schraube, um es an der Wandhalterung anzuschließen.


IT83X Kurzanleitung

(B) Mit dem Unterputzgehäuse in der Wand

1

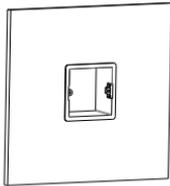

2

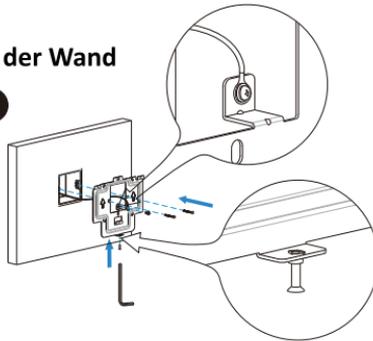


Vergewissern Sie sich, dass sich alle Kabel im Unterputzgehäuse befinden.

Drehen Sie die M3x10,5-Schraube im unteren Loch der Wandhalterung ein, bis der Kopf mit der Kante ausgerichtet ist. Befestigen Sie danach die Wandhalterung auf der Wand mit zwei/vier M4x30-Schrauben. Falls ein Erdungskabel angeschlossen werden soll, benutzen Sie die M3x6-Schraube, um es an der Wandhalterung anzuschließen.


Schritt 2: Befestigung des Geräts

1

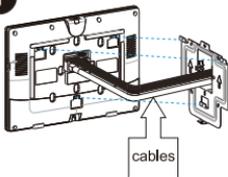

Schließen Sie die Kabel am Gerät an.


2

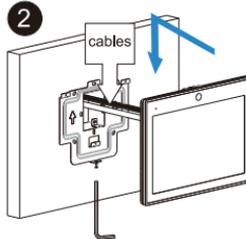

Drücken Sie das Gerät in der Führung der Wandhalterung nach unten, um das Gerät sicher zu befestigen. Benutzen Sie einen Inbusschlüssel, um das Gerät mit einer M3x10,5-Schraube festzuziehen.


Anpassung des Kamerawinkels (nur für IT83AR und IT83CR)

1

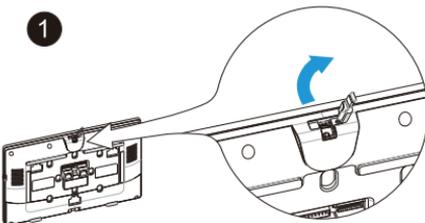

Öffnen Sie den Gummi-Stopfen der Kamera-Einstellungsbohrung.

2

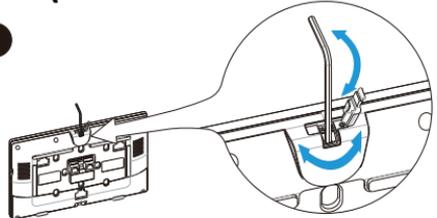

Benutzen Sie einen Inbusschlüssel zur Einstellung des Kamerawinkels, bis Sie den passenden Winkel erreicht haben. Schließen Sie danach den Gummi-Stopfen wieder.

Konfiguration

1. Zugang zu den grundlegenden Informationen: Nach der Einrichtung des Netzwerks und der Versorgung, gehen Sie auf **More** -> **System Info**, um den Status des Kontos, des Netzwerks und der Version zu prüfen.
2. Zugang zur Webseite: Starten Sie einen Browser und geben Sie die IP-Adresse ein, danach den Nutzernamen und das Passwort zum Anmelden (Standard: Nutzernamen: admin / Passwort: admin)
3. Konto-Registrierung: In dem Web-UI, gehen Sie auf: **Account** -> **Basic** um die Konto-Informationen einzugeben, klicken Sie danach auf **Submit** zum Bestätigen. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung für weitere Informationen)

Betrieb

Einen Anruf starten

Drücken Sie auf **More** -> **Call**-Symbol , geben Sie die Nummer des Anzurufenden oder die Zimmer-Adresse ein, wählen Sie danach den **Audio**-  oder **Video**-  Modus zum Anrufen.

Einen Anruf empfangen

Drücken Sie auf die **Answer** -Taste  in der Schnittstelle des eingehenden Anrufs, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Entsperren

Während des Anrufs kann die angerufene Partei das **Unlock**-Symbol  in der Sprech-Schnittstelle zum Entsperren der Tür drücken.

Monitor

Drücken Sie das **Monitor**-Symbol , um das Video der IPC jederzeit aufzurufen.

Informationsschreiben

Die Informationen, die in diesem Dokument vorhanden sind, gelten als genau und vertrauenswürdig zum Zeitpunkt des Drucks. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung verändert werden, wobei jede Aktualisierung dieses Dokuments auf der Akuvox-Webseite angesehen werden kann: <http://www.akuvox.com> © Copyright 2018-2019 Akuvox Ltd. Alle Rechte vorbehalten.



AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.

ADD: 10/F, NO.56 GUANRI ROAD, SOFTWARE PARK II, XIAMEN 361009, CHINA
www.akuvox.com

